


# akurit UPR

## Profilé de transition

### transition de surfaces d'enduit à des surfaces de revêtements céramiques

- effet accentué et technique parfaite avec larmier
- matériau : acier inoxydable, couleurs RAL sur demande
- Remise d'UPR en acier inoxydable uniquement en unités d'emballage entières

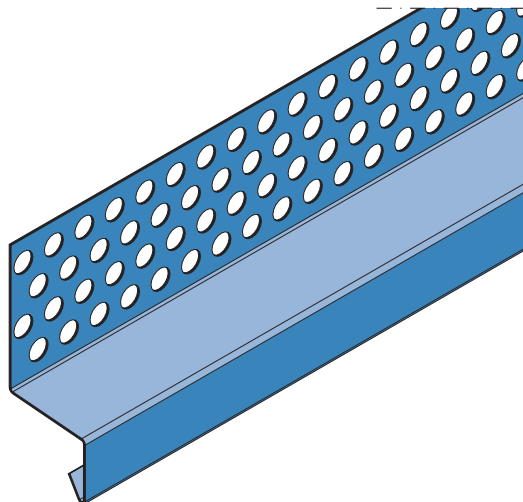

## Applications

- Pour la séparation technique correcte entre l'enduit et la façade en clinker

## Mise en œuvre

### Application / Mise en œuvre / Montage

- Encoller le profilé d'extrémité de niveau sur le matériau isolant avec le mortier de collage et d'armature, avant d'appliquer la couche d'armature.
- Réaliser le bord du système d'enduit avec un profilé d'extrémité ad hoc.
- Sceller le joint entre le profilé d'extrémité d'enduit et le profilé de transition AKURIT UPR avec une bande d'étanchéité de joint.

## Stockage

- Stocker au sec et de manière conforme.

## Remarques générales

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application. Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.